

ACESSÓRIOS - ACCESORIOS - ACCESSORIES

A 10X




PARAFUSO GIROFIX
TORNILLO GIROFIX
GIROFIX SCREW

B 10X



TAMBOR GIROFIX
GIROFIX DRUM
12X10mm

C 06X



PARAFUSO FLANGEADO
TORNILLO FLANGEADO
FLANGED SCREW
5X40mm

D 20X




PARAFUSO CHATO
TORNILHO PLANO
FLAT HEAD SCREW
3.5X12mm

E 16X




CAVILHA MADEIRA
CLAVIJA MADERA
WOOD DOWEL
6X30mm

F 04X



PARAFUSO FLANGEADO
TORNILLO FLANGEADO
FLANGED SCREW
3.5X30mm

G 02X



PARAFUSO FLANGEADO
TORNILLO FLANGEADO
FLANGED SCREW
5X50mm

H 04X



CANTONEIRA METÁLICA 02
FUROS

ESCUADRA METÁLICA 02
AGUJEROS


METAL CORNER
BRACKET - 2 HOLES

I 30X



PARAFUSO FLANGEADO
TORNILLO FLANGEADO
FLANGED SCREW
3.5X14mm

J 04X




PARAFUSO UNIÃO
FLANGEADO

TORNILLO UNIÓN
FLANGEADO

FLAGED CONECTOR
SCREW
M4X30mm

K 02X



SAPATA LONGA 02
FUROS

BASE LARGA 2
AGUJEROS

LONG BASE WITH 2
HOLES

L 10X



FITA DUPLA FACE
CINTA DOBLE CARA
DOUBLE-SIDED TAPE

M 02X




CORREDIÇA
TELESCÓPICA

CORREDERA
TELESCÓPICA

TELECOPIC SLIDE

N 03X



SAPATA TRANSPARENTE

BASE TRANSPARENTE


CLEAR FOOT

O 02X




PUXADOR
TIRADOR
HANDLE

P 01X

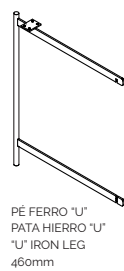

PÉ FERRO "U"
PATA HIERRO "U"
"U" IRON LEG
460mm

Q 01X

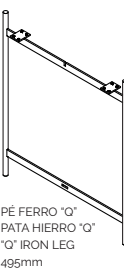


PÉ FERRO "Q"
PATA HIERRO "Q"
"Q" IRON LEG
495mm

R 01X



SUPORTE ESPELHO
SOPORTE ESPEJO
MIRROR SUPPORT


S 01X

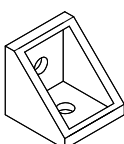

CANTONEIRA
PLÁSTICA 02 FUROS

ESCUADRA PLÁSTICA
02 AGUJEROS

PLASTIC CORNER 02
HOLES

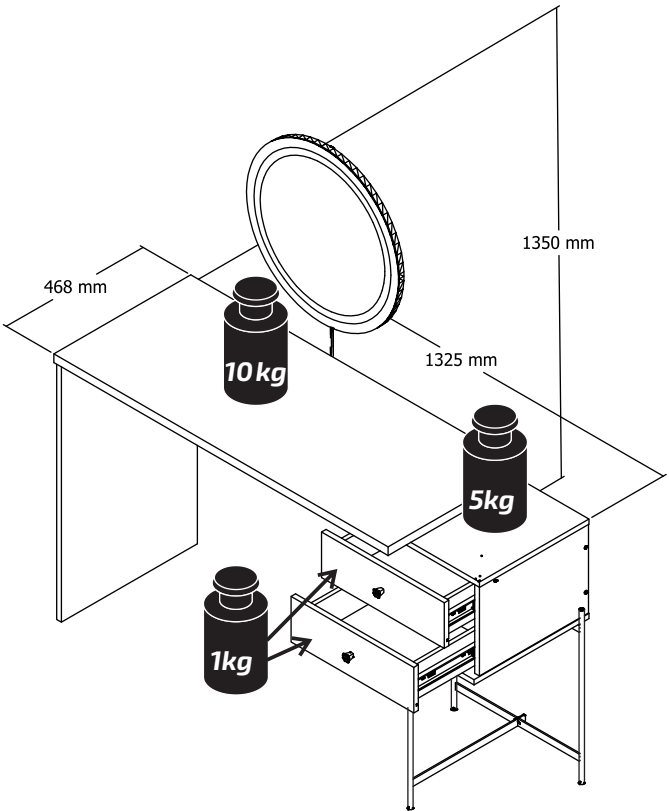

ATENÇÃO - ATENCIÓN - ATTENTION

Conferir as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo antes de utilizá-los.
Verifique las medidas de los tornillos y accesorios en la escala a continuación antes de usarlos.
Check the measurements of the screws and accessories using the scale below before using them.

MEDIDAS EM mm - MEDIDAS EN mm - MEASUREMENTS IN mm



RECOMENDAÇÕES DE USO - RECOMENDACIONES DE USO - USAGE RECOMMENDATIONS

- O produto deve ser transportado em sua embalagem para que suas características sejam preservadas.
- A limpeza e manutenção do produto devem ser feitas com um pano úmido, sem a adição de produtos químicos.
- A montagem deve seguir os passos especificados no roteiro de montagem, que se encontra em anexo ao produto.
- Evite locais úmidos ou com excesso de luz solar para garantir uma maior durabilidade do produto.


- El producto debe ser transportado en su embalaje para que se conserven sus características.
- La limpieza y el mantenimiento del producto deben realizarse con un paño húmedo, sin añadir productos químicos.
- El montaje debe seguir los pasos especificados en el manual de montaje, que se encuentra adjunto al producto.
- Evite lugares húmedos o con exceso de luz solar para asegurar una mayor durabilidad del producto.

- The product should be transported in its packaging to preserve its characteristics.
- Cleaning and maintenance of the product should be done with a damp cloth, without the use of chemical products.
- Assembly should follow the steps specified in the assembly guide, which is attached to the product.
- Avoid damp locations or areas with excessive sunlight to ensure greater durability of the product.



IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS - IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS - PARTS IDENTIFICATION

N.º	QTD.-CANT.-QTY.	DESCRIÇÃO - DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION	MEDIDAS - MEASUREMENTS (mm)
01	01	TAMPO MENOR - TABLERO MENOR - SMALL TOP	406X360X15
02	02	LATERAL - SIDE	359X254X15
03	01	FUNDO TRASEIRO - FONDO TRASERO - BACK PANEL	373X254X15
04	01	TAMPO MAIOR - TABLERO MAYOR - LARGE TOP	1100X450X25
05	01	TRAVA - TRABA - LOCK	1040X284X15
06	01	LATERAL MAIOR - LATERAL MAYOR - LARGE SIDE	730X448X25
07	01	BASE	406X378X15
08	02	FRENTE GAVETA - FRENTE CAJÓN - DRAWER FRONT	404X130X15
09	04	LATERAL GAVETA - LATERAL CAJÓN - DRAWER SIDE	290X100X12
10	02	CONTRAFUNDO GAVETA - CONTRAFONDO CAJÓN - DRAWER BACK PANEL	348X100X12
11	02	FUNDO GAVETA - FONDO CAJÓN - DRAWER BOTTOM	333X300X3
13	01	MOLDURA ESPELHO - MOLDURA ESPEJO - MIRROR FRAME	500X500X15
14	01	ESPELHO COM LED - ESPEJO CON LED - LED MIRROR	

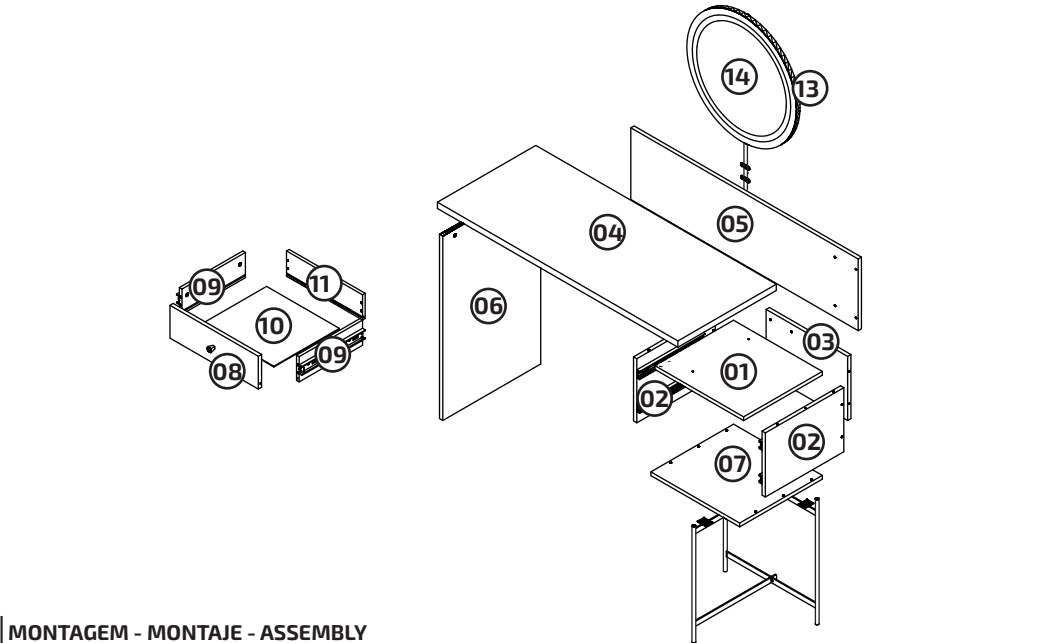


MONTAGEM - MONTAJE - ASSEMBLY


PASSO 01
- Fixe a corrediça nas laterais 02 com os parafusos D.
- Insira as cavilhas (E) nas laterais 02.

PASO 01
- Fije la corredera en los laterales 02 con los tornillos D.
- Inserta las clavijas (E) en los laterales 02.

STEP 01
- Fasten slides to sides 02 with screws D.
- Insert dowels (E) into sides 02.

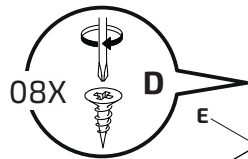




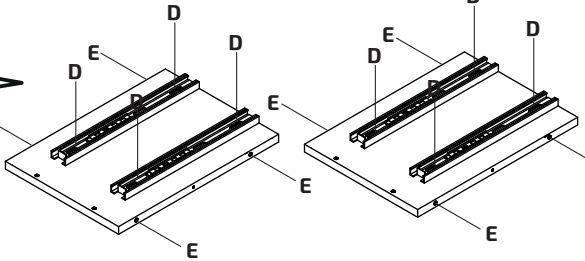


PASSO 02
- Una uma das laterais 02 ao tampo 01 usando os acessórios H e I.

PASO 02
- Una uno de los laterales 02 al tablero 01 utilizando los accesorios H y I.

STEP 02
- Join one of the sides 02 to top 01 using accessories H and I.

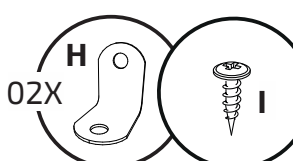


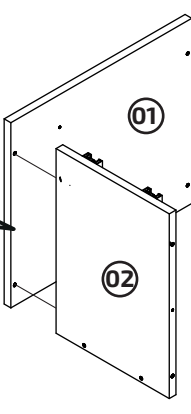


PASSO 03
- Fixe a peça 03 à lateral com os parafusos C.

PASO 03
- Fije la pieza 03 al lateral con los tornillos C.

STEP 03
- Fasten part 03 to the side with screws C.

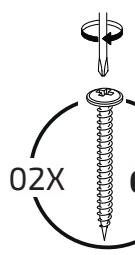


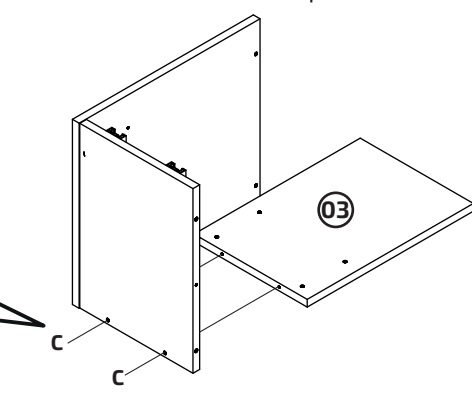



PASSO 04
- Fixe a peça 02 ao tampo com os acessórios H e I.
- Fixe a peça 02 à peça 03 com os parafusos C.




PASO 04
- Fije la pieza 02 al tablero con los accesorios H y I.
- Fije la pieza 02 a la pieza 03 con los tornillos C.




STEP 04
- Fasten part 02 to top with accessories H and I.
- Fasten part 02 to part 03 with screws C.



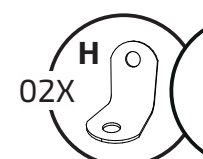


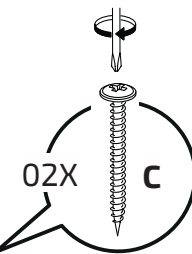

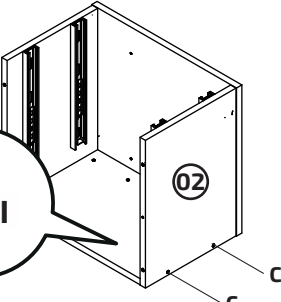

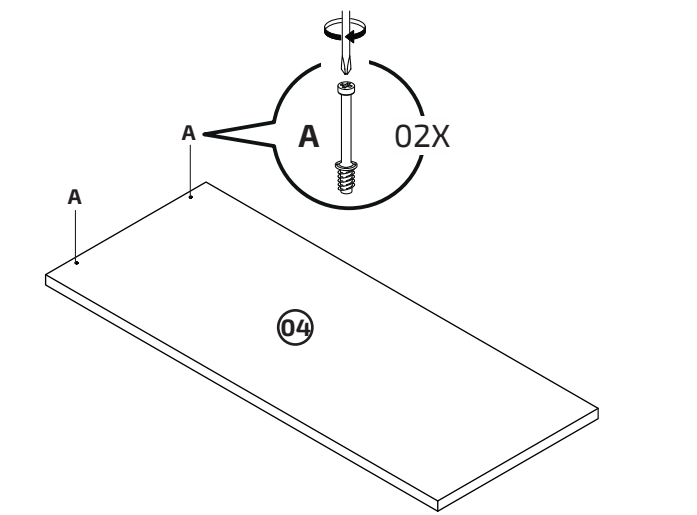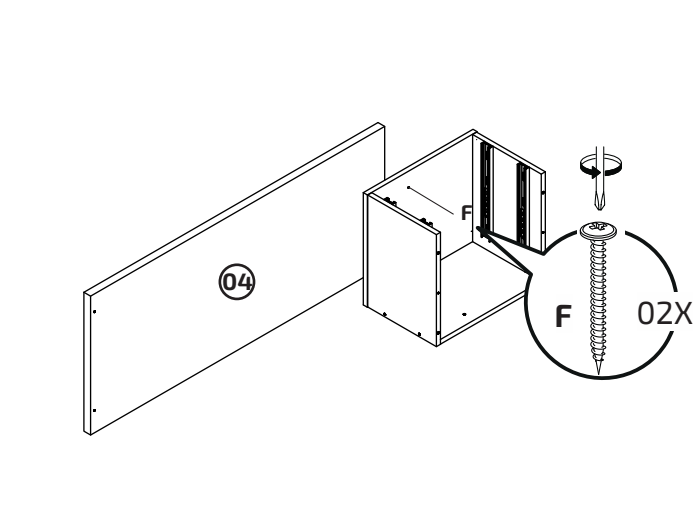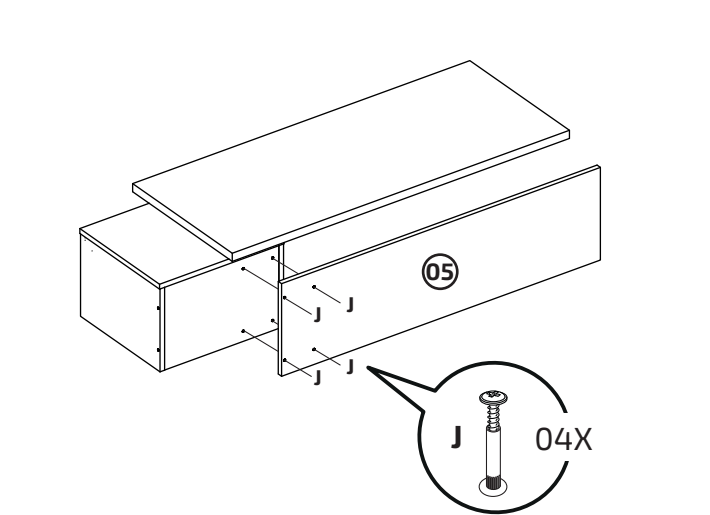PASSO 05 - Insira o acessório A no tampo 04.	PASO 05 - Inserta el accesorio A en el tablero 04.	STEP 05 - Insert accessory A into top 04.	PASSO 06 - Una o tampo 04 ao tampo 01 com os parafusos F.	PASO 06 - Una el tablero 04 al tablero 01 con los tornillos F.	STEP 06 - Join top 04 to top 01 with screws F.	PASSO 07 - Fixe a peça 03 com os parafusos J.	PASO 07 - Fije la pieza 03 con los tornillos J.	STEP 07 - Fasten part 03 with screws J.
								

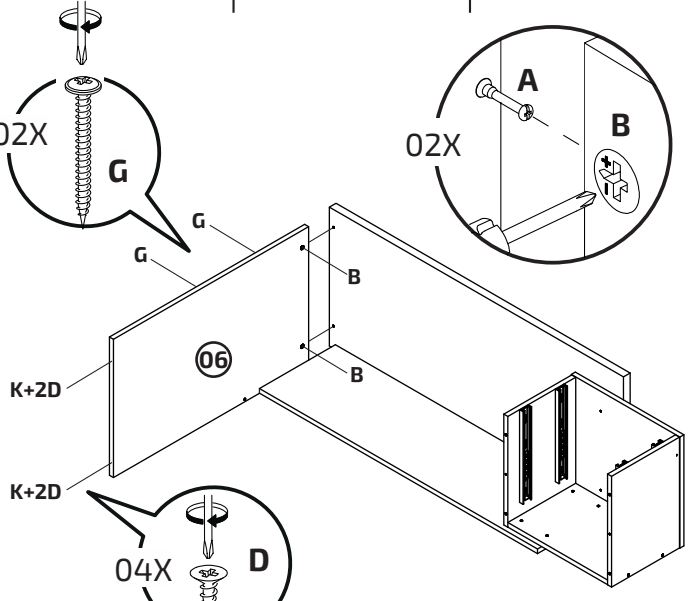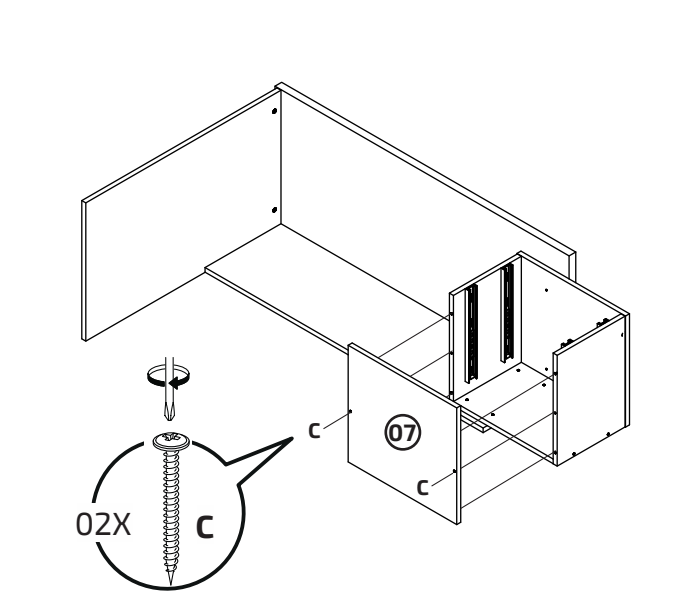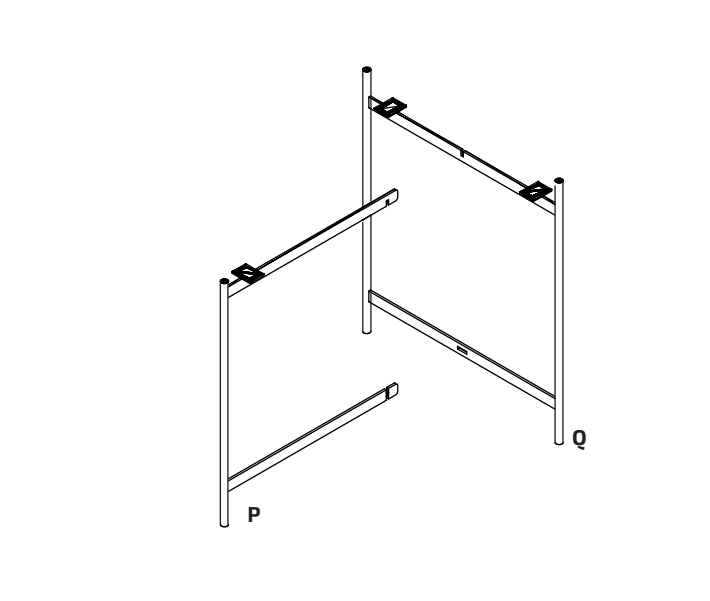PASSO 08 - Fixe a peça 06 com os parafusos G e acessório B. - Fixe o acessório K na peça 06 com o parafuso D.	PASO 08 - Fije la pieza 06 con los tornillos G y accesorios B. - Fije el accesorio K en la pieza 06 con el tornillo D.	STEP 08 - Fasten part 06 with screws G and accessory B. - Fasten accessory K to part 06 with screw D.	PASSO 09 - Fixe a base (07) com os parafusos C.	PASO 09 - Fije la base (07) con los tornillos C.	STEP 09 - Fasten base (07) with screws C.	PASSO 10 - Una os pés P e Q.	PASO 10 - Una las patas P y Q.	STEP 10 - Join legs P and Q.
								

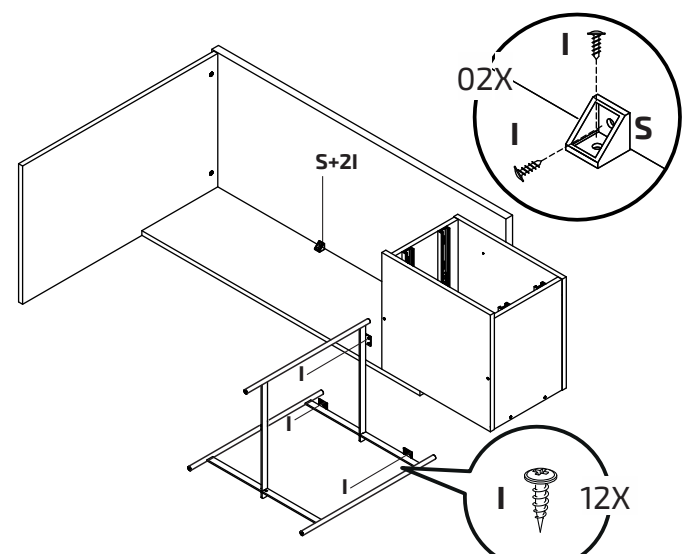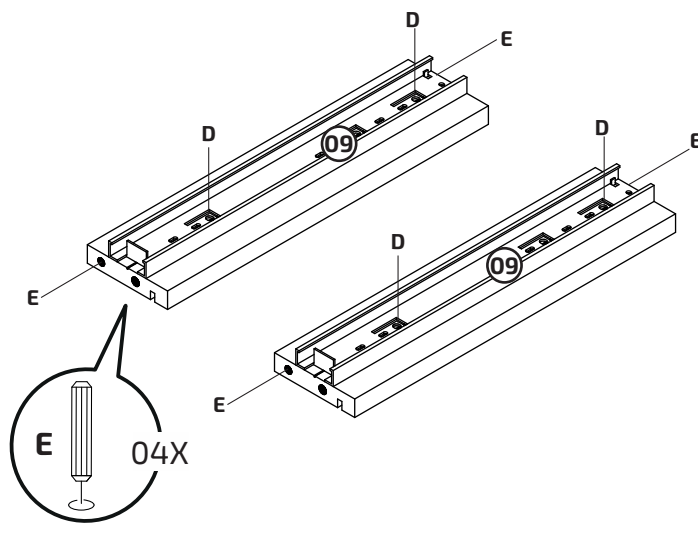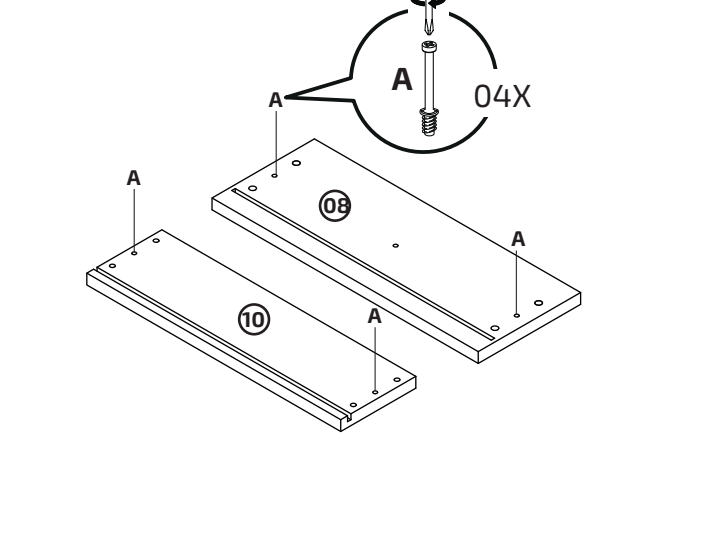PASSO 11 - Fixe os pés na base (07) com os parafusos I. - Fixe o acessório S com os parafusos I entre as peças 04 e 05.	PASO 11 - Fije las patas en la base (07) con los tornillos I. - Fije el accesorio S con los tornillos I entre las piezas 04 y 05.	STEP 11 - Fasten legs to base (07) with screws I. - Fasten accessory S with screws I between parts 04 and 05.	PASSO 12 - Fixe a corredeira (I) com os parafusos D. - Insira as cavilhas E nas laterais de gaveta (09).	PASO 12 - Fije la corredera (I) con los tornillos D. - Inserta las clavijas E en los laterales del cajón (09).	STEP 12 - Fasten the slide (I) with screws D. - Insert dowels E into pieces 09.	PASSO 13 - Parafuse o acessório A nas peças 08 e 10.	PASO 13 - Atornille el accesorio A en las piezas 08 y 10.	STEP 13 - Screw the accessory A into pieces 08 and 10.
								

PASSO 14 - Una as peças 08, 09, 10 e 11 através do acessório B. - Fixe o puxador O na peça 08 com o parafuso F.	PASO 14 - Una las piezas 08, 09, 10 y 11 mediante el accesorio B. - Fije el tirador O en la pieza 08 con el tornillo F.	STEP 14 - Join parts 08, 09, 10 and 11 using accessory B. - Fasten handle (O) to part 08 with screw F.	PASSO 15 - Fixe o acessório R na peça 13 com os parafusos I. - Cole o espelho (14) na moldura (13) usando fita dupla face (L).	PASO 15 - Fije el accesorio R en la pieza 13 con los tornillos I. - Cole el espejo (14) a la moldura (13) utilizando cinta doble cara (L).	STEP 15 - Fasten accessory R to part 13 with screws I. - Attach mirror (14) to frame (13) using double-sided tape (L).	PASSO 16 - Fixe a moldura nas peças 04 e 05 com os parafusos I. - Instale o kit LED.	PASO 16 - Fije la moldura en las piezas 04 y 05 con los tornillos I. - Instale el kit LED.	STEP 16 - Fasten frame to parts 04 and 05 using screws I. - Install the LED kit.
